Manual de instrucciones

Gafas con Videocámara Alta Definición (HD)

- Resolución: 1280 x 720
- Soporta tarjetas memoria Micro SD hasta 32GB (no incluidas en el suministro)

Nomenclatura

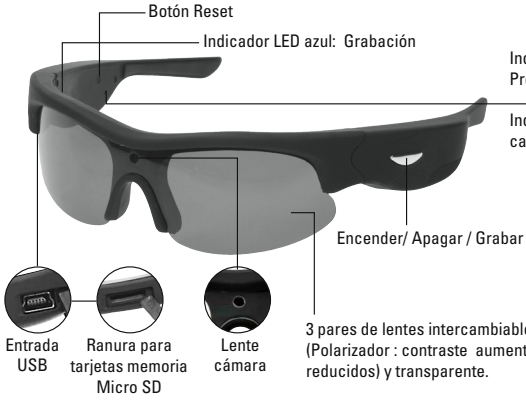
Botón Reset
Indicador LED azul: Grabación
Indicador LED verde : Preparado para grabar
Indicador LED rojo: cargar baterías
Encender/ Apagar / Grabar
Entrada USB
Ranura para tarjetas memoria Micro SD
Lente cámara
3 pares de lentes intercambiables: gris, amarillo (Polarizador : contraste aumentado, deslumbramientos reducidos) y transparente.

Material incluido

- Gafas con video cámara (con revestimiento de goma) incluidas 3 pares de lentes : amarillo, gris y transparente

Estuche

Paño de limpieza

Cable USB

Adaptador AC 110-250V/DC 5V con salida USB

Manual de instrucciones

Tarjeta memoria

- Formatee la tarjeta memoria antes del primer uso.
- El aparato soporta tarjetas de memoria Micro SD hasta una capacidad de 32GB.
- En el caso de que ninguna tarjeta esté introducida o de que esta esté llena, el LED azul parpadeará durante 1-2 segundos. Después el aparato se apagará automaticamente.
- Para evitar pérdida de datos de la tarjeta de memoria o para evitar daños en el aparato, apaguelo antes de extraer la tarjeta de memoria.

Baterías recargables

Batería recargable de litio-polímero incorporada

- Por favor las tres primeras veces, cargar aprox. 8h, hasta un máximo de12 horas.
- Puede cargar las baterías recargables por medio del cable USB suministrado con ectado a una computadora personal/ Laptop o por medio del cargador suministrado. El visor LED (1) se ilumina durante el tiempo de carga en color rojo. Así que la bateria recargable esté cargada, el visor LED se ilumina en color verde.
- Utilice el cargador suministrado, pués otros cargadores pueden dañar la cámara.
- Si no ha utilizado el aparato durante largo tiempo, recomendamos cargar las baterías antes de usarlo.
- Por favor realizar la carga con la videocámara siempre desconectada para aumentar la velocidad de carga.

Conexión con computadora personal / Laptop

A. Exigencias del sistema

CPU:	mínimo 2 Ghz Dual Core
Sistema operativo:	Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ MAC OS10,5
Disco rígido:	mínimo 10 GB almacenamiento disponible
Memoria primaria:	mínimo 1 GB

Unidad de disco CD-ROM/DVD ROM
Conexión USB 2.0

B. Conexión al computadora personal / Laptop

- Los controladores se instalarán automáticamente en el momento en que lo conecte al cable USB.
- La computadora instala un directorio „DCIM“, que contiene los archivos de video.
- Ahora puede desplazar/copiar los videos a su computadora personal/ Lap top.

Uso de la cámara

A. Regulación hora

1. Por favor conecte las gafas con videocámara con la computadora personal/ Lap top.
2. Después de la instalación automática puede encontrar en “my computer“/”Mi pc“ una nueva unidad de disco.
3. Posicione el cursor del ratón en el símbolo de la unidad de disco y abra la unidad de disco.
4. Clique la tecla derecha del ratón y ahora cree un nuevo documento. Fijese que el nuevo documento de texto no debe ser abierto en el directorio “Video“ sino en el directorio superior.
5. Introduzca un nuevo documento y denominelo „TIME“
   Ejemplo: Hoy es el 18. Enero 2011, 11:29:01
   La fecha y hora son automaticamente transferidos hacia la cámara.
   (El documento es borrado automáticamente). Fíjese que los datos deben ser introducidos en el siguiente formato: (Año, Mes, Dia, Hora) 2011 1 18 11 29 01.
   Asegúrese de dejar los espacios como se ha indicado anteriormente.
6. Haga una grabación vídeo.
7. Conecte la cámara a la computadora personal y compruebe la hora. En el caso de que la hora no sea correcta repita el procedimiento.

B. Encender

1. Pulse el botón On/Off aprox. durante 1 segundo. El LED verde (1) y el LED de grabado azul 2) se encienden .
2. La cámara hace ahora la inicialización. Después de aprox. 7-8 segundos el LED azul se apaga.
3. Ahora la cámara está preparada para grabar.

C.Grabar

Pulse el botón de On/Off/Grabado (cámara debe estar en el modo „ready to record“- preparada para grabar,confirmado por el LED verde). El LED azul empieza a parpadear y empieza a grabar.
ADVERTENCIA: Por favor no filmar directamente al sol u otro foco luminoso, esto podría dañar la cámara y sus ojos.

D. Auto Power Off- Apagado automático

En caso que la cámara no sea usada durante 30 segundos se apagará automáticamente. Para empezar una nueva grabación debe encenderla de nuevo.

E.Apagar

Pulse el botón On/Off/Grabado durante aprox. 3 segundos. El LED verde se apaga.

F. Interrumpir la grabación

Pulse durante la grabación el botón de grabado y la grabación será interrumpida. Las imagenes seran grabadas. Cuando el LED azul se apague, podrá seguir con sus grabaciones.

Spécifications

Dimensiones:	145x70x47mm (cerrado)
Peso:	57g
Batería:	Batería recargable de lítio-polímero 500 mAh
Duración de batería:	1,5 - 2 horas
Cargador:	110-220AC->5V DC con toma USB
Consumo:	<1W
Tarjeta memoria:	Tarjeta Micro SD (opcional) hasta 32 GB / No dispone de memoria interna
Resolución:	max. 1280x720
Formato vídeo:	H.264
Son:	estereo
Cámara:	max. 3 MP
Velocidad de cámara:	30 imagenes / segundo
Temperatura de funcionamiento:	-5°C ÷ 40°C
Temperatura de almacenamiento:	-20°C ÷ 70°C
Player / Reproductor de medios (opcional):	Windows Media Player, Quicktime7.6, Real Player 11, Storm2012, KMPlayer
Sistema operativo:	Win98, WinMe, WinXP, Win2000, Windows Vista, Mac OS 10.5

Posibles fallos

La cámara no funciona:
- Cargar batería
- Pulsar el botón Reset

Auto OFF (la cámara se apaga con frecuencia)
- Cargar la batería

No reconoce la computadora personal/Laptop aunque esté conectada::
- Cambiar cable USB
- Conectar con PC
- Activar la función USB en la computadora personal / Laptop
- Actualizar controlador de la placa madre (Mainboard)
- Encender el PC de nuevo

La cámara no graba:
- Tarjeta está llena, borrar datos o introducir una tarjeta nueva (Micro SD)

Se apaga automáticamente después de encenderla:
- Cargar las baterías
- Borrar los archivos o introducir una nueva tarjeta.

DÖRR

Español

www.doerrfoto.de